

Eessõna

Austatud klient

Soojus elu nimel - sellel motol on meie juures pikk traditsioon. Soojus on inimese jaoks põhivajadus. Ilma soojuseta ei tunne me ennast hästi ning alles soojus teeb majast hubase kodu. Juba enam kui 100 aastat on Junkers töötanud seetõttu välja lahendusi soojuse, sooja vee ja ruumikliima valdkonnas, mis on niisama mitmekülgne kui teie soovid.

Te olete otsustanud kõrge kvaliteediga Junkersi lahenduse kasuks ning olete seega teinud hea valiku. Meie tooted kasutavad moodsaimat tehnoloogiat ning on töökindlad, energiasäästlikud ja vaiksed - nii saate soojust täielikult nautida.

Juhul kui teil peaks sellegipoolest tekkima oma Junkersi tootega probleeme, pöörduge oma Junkersi paigaldaja poole. Ta aitab teid meelsasti edasi. Paigaldaja ei ole kättesaadav? Sellisel juhul helistage kontakttelefonil. Kontaktandmed tagakaanel.

Soovime teile teie uue Junkersi tootega palju rõõmu.

Teie Junkersi meeskond




Robert Bosch OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Estonia

Tel. 00 372 6549 562
www.junkers.ee

Lühikasutusjuhend

Välitemperatuuri poolt juhitud regulaaator päikeseenergia süsteemi reguleerimise võimalusega **FW 120**

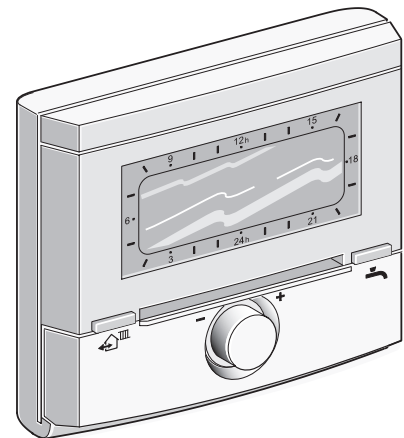


Säilitage käesolev lühikasutusjuhend kütteseadme juures selleks kohaldatud kohas.

6 720 800 919 (2012/02)

JUNKERS
Bosch Grupp

Juhtelemendid		
1	Valikunuppu suunas + keerata: Menüü/Infotekst ülalt valida või parameetri väärtus kõrgemaks seada	
	Valikunuppu suunas - keerata: Menüü/Infotekst alt valida või parameetri väärtus madalamaks seada	
	Valikunuppu vajutada: Menüü avada või seadistus/väärtus seada	
2	Küttekontuuri töörežiimide ümberlülit:	
	auto	Automaatrežiim
		Pidev Küte
		Pidev Ökorežiim
		Pidev Külumiskaitse
3	Klahv : Selleks, et järgmisele ümberlülituse ajale ja vastavale toimimismoodusele = Küte, = Ökorežiim, = Külumiskaitse Antud küttekontuuri jaoks tegelik kellaageg määrata.	
4	Klahv : Selleks, et soojavee kuumutamist kohehelt aktiveerida. Soojavesalvesti kuumutatakse 60 minutiga soovitava temperatuurini või kombineeritud kütteseadmete korral on mugavusmoodus 30 minutit aktiivne.	
5	Klahv : Menüü avada/sulgeda	
6	Klahv : Väärtus kuvada	
7	Klahv : väärtus kustutada/lähtestada	
8	Klahv : Esitatud menüütasand ette kutsuda	

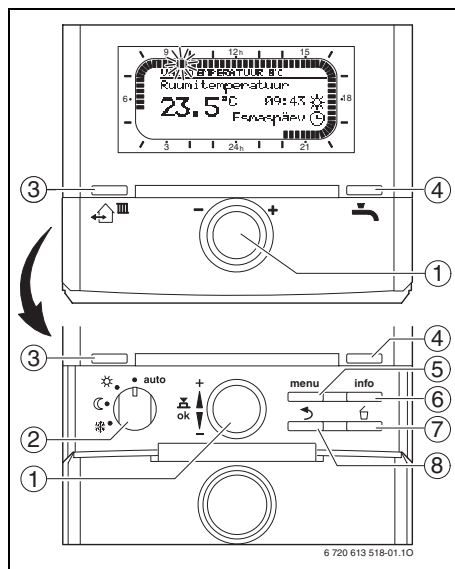

Joon. 1 Standardnäit

Sümbolid	
23.5°C	Tegelik ruumitemperatuur (ainult seinale paigaldamise korral)
	Vilkuv segment: tegelik kellaageg (09.30 kuni 09.45)
	Täissegment: Ajavaheimik toimimismooduse = Küte jaoks antud päeval (1 segment = 15 min)
	Tühi segment: Ajavaheimik toimimismooduse = Ökorežiim jaoks antud päeval (1 segment = 15 min)

Sümbolid	
	Segment puudub: Ajavaheimik toimimismooduse = Külumiskaitse jaoks antud päeval (1 segment = 15 min)
	Toimimismoodus Küte
	Toimimismoodus Ökorežiim
	Toimimismoodus Külumiskaitse
	Automaat-toimimismoodus
	Toimimismoodus Puhkus
	põleti töötamise näit
+	Menüü/Infotekst ülespoole või kõrgem väärtus
-	Menüü/Infotekst allapoole või madalam väärtus
ok	Menüü avada või seadistus/väärtus seada
	Esitatud menüütasand esile kutsuda
	Väärtus kustutada/lähtestada
	Järgmise lülituse kellaageg ja vastav toimimismoodus = Küte, = Ökorežiim, = Külumiskaitse Antud küttekontuuri jaoks tegelikuks kellaajaks kindlaks määrata
	Soojavee kuumutamine kohehelt aktiveerida. Soojavesalvesti kuumutatakse 60 minutiga soovitava temperatuurini või kombineeritud kütteseadmete korral on mugavusmoodus 30 minutit aktiivne.